



YP-6ET/6型

操作は簡単、スピード消火!!

ご家庭やオフィスなどに最適です

ヤマト® 粉末(ABC)消火器/6型

YP-6ET



●“ワールドワイドデザイン”アイコンタワーを採用。

消火器の用途や仕様をアイコンで表現したワールドワイドデザイン。それが視覚にアピールする、アイコンタワーデザインです。文字を読まなくても誰もが目で見てすぐに理解できることで、使いやすさを高め、迅速な消火活動に寄与します。



●消火器の異常がひと目でわかる「封ロック」採用。

安全栓が一度抜かれると「封ロック」が取れ、正常な状態でないことがひと目でわかる機能です。従来の封シールよりも、視覚的に安全性をチェックしやすいため、誤放射や、放射不能の軽減・防止に役立ちます。

特許出願中

封ロック

正常な状態(左)と安全栓が一度抜かれた状態(右)。封ロックが取れ、正常でないことが一目瞭然。



●すべての粉末(ABC)消火器がエコマーク付き。

環境に配慮したグリーン購入対象製品です。

ヤマトプロテックでは、すべての粉末(ABC)消火器で(財)日本環境協会の認定を受けたエコマークを取得しています。これにより、環境への負荷が少ない製品を国や自治体が率先して購入する『グリーン購入法』に基づく対象製品に指定されています。



●業界初、2次元バーコードによるバーチャル・トレーニング

ラベルに付いた2次元バーコードにより、携帯電話の画面で、消火器の操作方法を説明するアニメーションが見られる、ヤマトプロテックが開発した新システムです。弊社ホームページでも確認できます。


特許出願中



<http://yp-vt.net/yp6et/>

YP-6ET

構造図

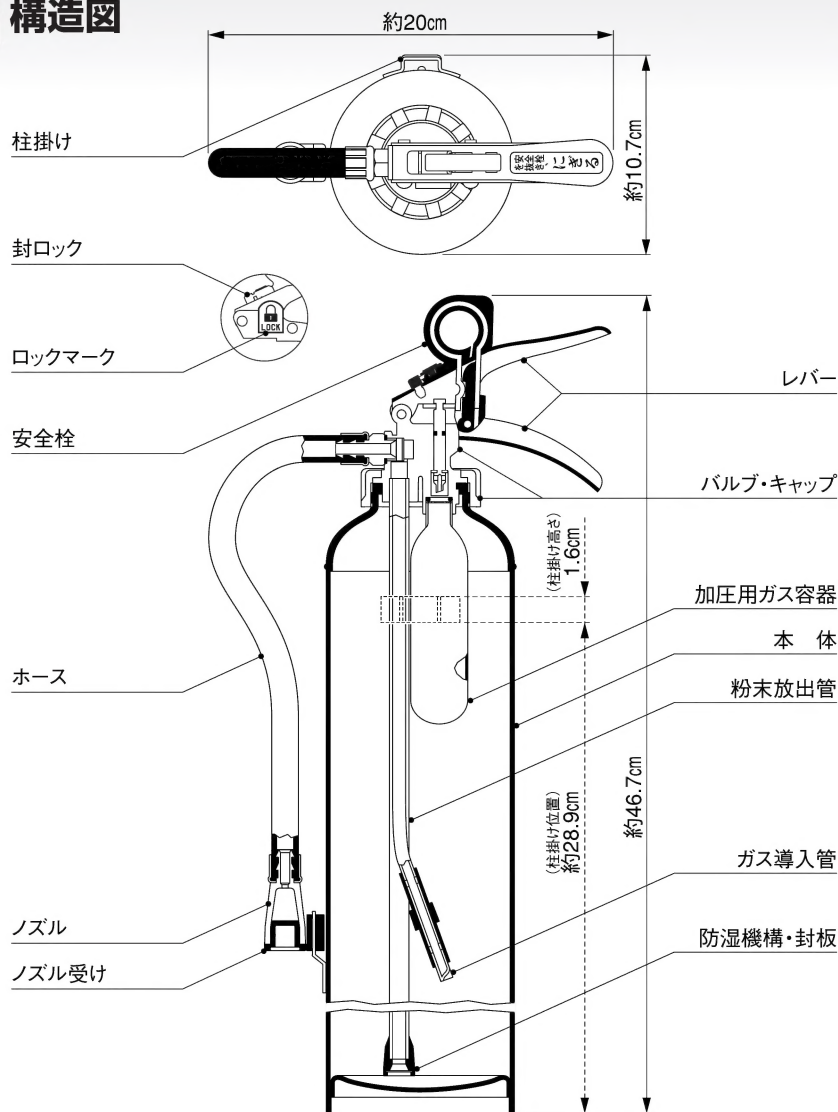

仕様

規格	国検	放射距離 (20℃)	3～6m
材質	鉄	能力単位	A-2・B-3・C
総質量	約3.80kg	使用温度範囲	-20℃～+40℃
全高	約46.7cm	加圧用ガス容器	CO ₂ 30g (B30)
本体容器外径	9.7cm	耐圧試験圧力値	2.25MPa
本体容器容量	2.25L	使用薬剤	粉末 (ABC)
ホース長さ	27cm	薬剤質量	2.0kg
放射時間 (20℃)	約18S	型式承認番号	消第11～15号

▶消火器は目立つところに設置してください。

■消防法第17条の3に基づき6カ月に1回以上の点検を、消防設備士等の資格を有する人に依頼して行うようにしてください。

■1度放射されたら、ただちに消火薬剤を詰替えてください。試し放射はしないでください。

※カタログ掲載商品は改良などのため、予告なく仕様・規格変更を行うことがあります。ご了承ください。

ヤマトプロテック株式会社

本 社 東京都港区白金台5-17-2 ホームページ <http://www.yamatoprotec.co.jp>

大阪・名古屋・札幌・仙台・さいたま・横浜・静岡・広島・松山・福岡／大阪工場・東京工場・中央研究所・東京物流センター・リサイクルセンター

※このカタログは、再生紙を使用しています。

あらゆる火災をスピード消火

木材や紙などが燃えるA (普通) 火災はもちろん、B (油) 火災、C (電気) 火災やガス火災など、あらゆる原因の出火をスピード消火します。

YPリサイクルシステム

- ヤマトプロテックが独自に開発。
- 回収した粉末 (ABC) 消火器の97%をリサイクル。
- 日本消防検定協会の承認済 (薬剤型式番号「薬第59～7号」)。



回収された消火器の部材はリサイクルされます。不用になった消火器を処分する場合は、必ず販売店か製造元にご相談ください。

使用方法

- 1 安全栓を引き抜く
 - 2 ホースをはずし火元に向ける
 - 3 レバーを強くにぎる
-
- ※消火器は圧力容器です。取扱説明書をよく読んでご使用ください。

ヤマト® 粉末(ABC)消火器/6型 YP-6ET

税込価格 14,175円

標準小売価格 13,500円



●あらゆる防災設備・機器のご用命は下記へ……………